


INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACION DE LA BATERIA EN EL DETECTOR Ref. D-194

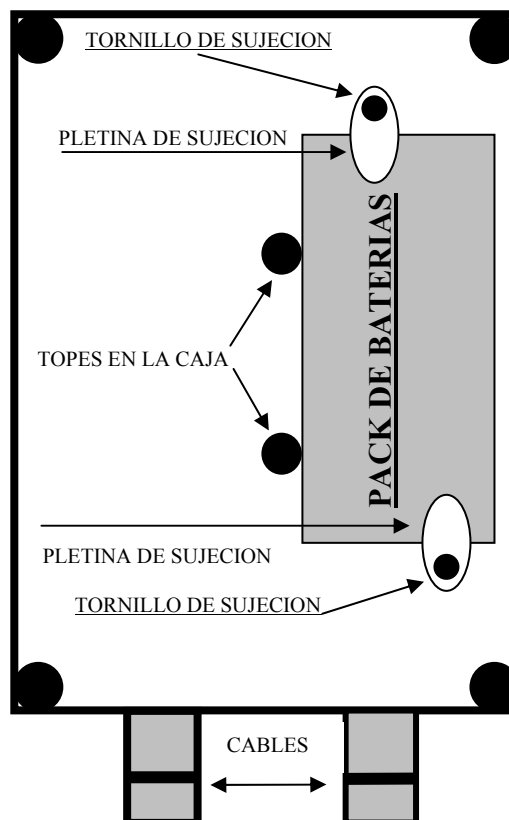

Nº SERIE:

COLOCAR LA BATERIA Ref. B-02i EN EL FONDO DE LA CAJA , COMO SE INDICA EN LA FIGURA.

LOS TOPES INDICADOS SON PARA EVITAR QUE SE DESPLACE LA BATERIA, COLOCAR LAS PLETINAS QUE SE SUMINISTRAN CON LA BATERIA Y APRETAR LOS TORNILLOS DE AMARRE.

INTRODUCIR EL CONECTOR HEMBRA DEL PACK DE BATERIAS EN LA BASE MACHO COLOCADA EN LA PLACA DEL CIRCUITO ELECTRONICO E INDICADA COMO BATERIA Y SITUADA JUNTO A LAS BORNAS DE CONEXIONES (OJO A LAS POLARIDADES).

CUMPLE CON LA DIRECTIVA 2006/66/CE MODIFICADA POR DIRECTIVA 2008/103/CE.

-	+	LP	NC	C	NA	R		F	N
BATERIA		SALIDA 12 V						RED 230 V	

REGLETA DE CONEXIONES